

## Deco-Texture

### Papel autoadhesivo para recubrimiento de paredes

#### Pautas de aplicación

##### 1° Preparación del sustrato

- \* El sustrato debe estar seco, limpio y sin ningún resto de las capas anteriores de papeles pintados.
- \* Si debe eliminarse una capa previa de cola de papel pintado, se ruega seguir las instrucciones del fabricante del papel pintado o del de la cola.
- \* Si es necesario, limpiar con un cepillo blando o con un paño limpio, para quitar la suciedad o las partículas en la pared, y cortar, con un cuchillo apropiado, todas las irregularidades que pudieran ser visibles, en el recién aplicado material autoadhesivo, después de la aplicación.
- \* Una limpieza final con agua caliente utilizando un paño suave.
- \* Permitir que seque la superficie, antes de aplicar los gráficos.



##### 2° Aplicación del Deco-Texture

- \* Antes de empezar el trabajo desenrollar todas las tiras y colocarlas en den correcto para estar seguros de que la imagen renovada está completa. ¡ Eventualmente numerar las diferentes tiras al dorso para evitar errores que obliguen a reimprimir !
- \* En la primera tira, es vital que Deco-Texture se pegue tan verticalmente como sea posible, ya que el resto del trabajo depende de ello.

Utilizar eventualmente un nivel para posicionar correctamente el material autoadhesivo, fijándolo en posición con pequeñas tiras de papel autoadhesivo.



- \* Permitir un pequeño solape de 3 mm. en las uniones para facilitar el correcto posicionamiento de la imagen renovada, para que de este modo se evite dejar pequeños espacios libres entre las diferentes tiras que puede afectar el impacto visual del total de la impresión, una vez el trabajo esté acabado.
- \* Afianzar las uniones presionándolas (utilizando siempre guantes). Pueden ser necesarios una pistola de aire caliente y un rodillo de goma para obtener un perfecto resultado
- \* Empezando por la parte superior, retirar el soporte en unos 30cm sobre el ancho total y presionar suavemente situándolo en posición.

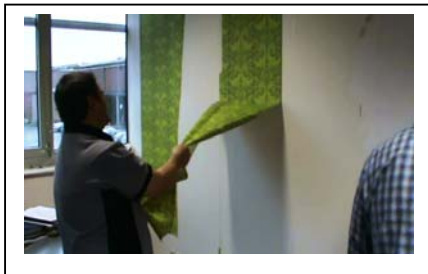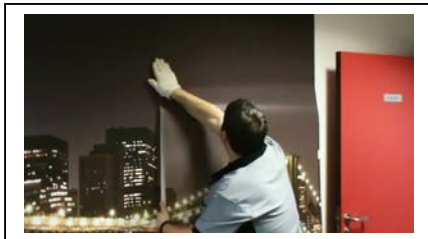

- \* Presionar hacia abajo solamente con la mano, utilizando un par de guantes de algodón, moviendo la mano de izquierda a derecha sobre el material impreso. No utilizar una espátula de plástico o cualquier otro objeto puntiagudo o duro para fijar el papel a la pared, ya que puede dañar la impresión.
- \* Ya que virtualmente no es posible reposicionar el autoadhesivo, trabajar cuidadosamente avanzando hacia abajo retirando el soporte en tiras de 50 a 75cm y empujando desde el centro hacia los bordes exteriores.
- \* Utilizar siempre guantes. Sea constante en no dejar formar arrugas.
- \* Recorte el material sobrante utilizando unas tijeras.
- \* Ventilar la habitación o tienda durante la noche asegurándose que el olor restante de la impresión ha desaparecido.

### 3° Retirada del Deco-Texture del substrato

- \* Retirar la capa superior del plástico (lado impreso) Con la mano, desde abajo.
- \* La capa de papel autoadhesivo restante puede ser fácilmente retirada utilizando un rascador de vapor standard, de papel pintado. Utilizar una espátula de plástico para quitar el papel autoadhesivo húmedo.
- \* Se ruega leer cuidadosamente las instrucciones del proveedor del rascador de vapor.
- \* Extender papel en el suelo para recoger el papel autoadhesivo húmedo. Mientras que el papel esté húmedo no adherirá. ¡Una vez que el agua se ha evaporado, adherirá otra vez!
- \* El papel autoadhesivo adherido al suelo puede ser retirado utilizando un paño blando empapado con un disolvente ligero (white spirit) o un detergente doméstico.
- \* Una vez que el papel ha sido retirado y dependiendo del substrato de debajo, volver a usar el rascador de vapor para remojar la superficie, y déjelo limpio. Repetir esta operación hasta que la pared ya no pegue más.
- \* Su superficie está entonces a punto para aceptar una nueva imagen Deco-Texture impresa.

#### 4° Características de impresión para Deco-Texture

- \* Deco-texture está diseñado para impresión por chorro de tinta, utilizando tintas eco-solventes, de disolventes ligeros, látex o chorro de tinta UV. El empleo de tintas UV incrementa enormemente la resistencia al agrietamiento del papel impreso.
- \* Se recomienda utilizar los apropiados perfiles ICC para su impresora / tinta / material / software RIP, tal como puede encontrarse en el sitio web de MACTac - sin cargo alguno. Los apropiados perfiles ICC se pueden descargar de [www.mactac.eu](http://www.mactac.eu).
- \* Imprimir siempre la imagen prevista, de una sola vez, para evitar las diferencias de color entre las tiras autoadhesivas, que pueden estropear el resultado final, una vez se ha completado la aplicación.
- \* Para más amplios detalles sobre Deco-Texture, se ruega descargar la Ficha Técnica de nuestro sitio web.

